

キッズドリームステーション

取扱説明書<保存用>




お買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みください。
また、本書は必ず保管してください。



設置前に必ずお読みください。


- 開梱するには十分な場所を確保してください。
- セット内容を確認してください。

【基本セット】

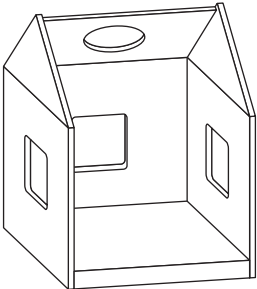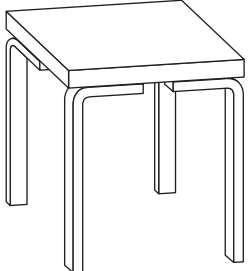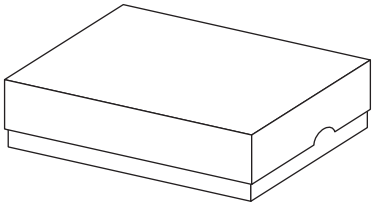
本体上部（台）	本体下部（脚）	玩具 ※ご注文商品により中身は異なります。
		

【組立手順】


- 1** 開梱する際には十分な場所を確保し、本製品を組み立てましょう。本体の脚を安定した場所に置いてください。

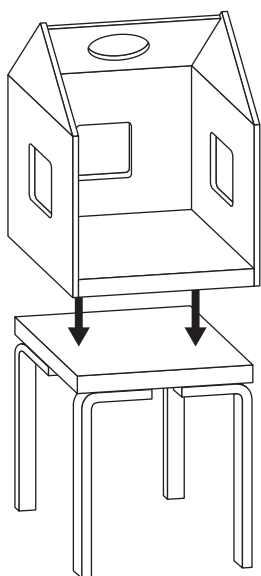

- 2** 上部の台を上から乗せます。台を乗せる際は、脚の上部の方向を確認してください。接続方法は両面テープです。

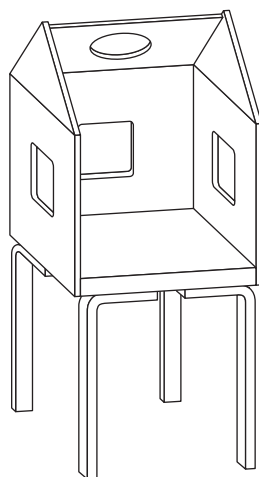

- 3** 接続できましたら、グラつきや緩みなどが無いか確認してください。異常が無ければ、玩具を台に乗せてください。玩具の遊び方や注意事項については、玩具に付属の説明書や、箱に記載されている内容をお読みください。

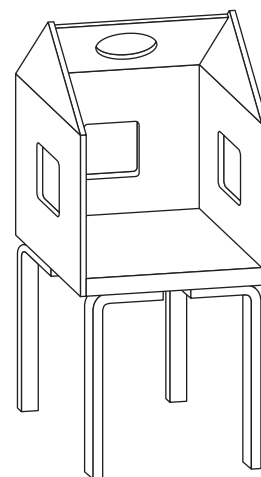

使用上の注意

- 接続部などの緩みや破損がないか定期的に点検してください。異常が見られた場合は使用を中止してください。
- 傾斜面やデコボコして場所、滑りやすい場所などでは不安定になりますので、使用しないでください。
- 本製品は玩具を乗せる台として使用して頂くものです。上に乗ったり寄り掛かったりしないでください。

