

音と光で時間をお知らせ

音量切り換え (大・小・無)

- カウントアップ
- プレアラーム機能
- リピート機能
- オートパワーオフ
- 強力磁石付※

※ネオジム磁石を使用しています。

時計



ストラップ付
電池付 (動作確認用：リチウム電池CR2025×1個)



台紙 バック：PET

製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
最大セット時間	99分99秒
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
オートパワーオフ	約10分
時計精度 (常温時20℃)	月差±90秒以内
動作温度範囲	0~40℃
使用電池	リチウム電池 CR2025×1個

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本台紙は二つ折りになっています。取扱説明書・保証規定は内側に印刷されています。

注意警告

本製品はネオジム磁石を使用しています。心臓ペースメーカー等の体内埋め込み型医療用電子機器を装着している方は、製品を胸ポケットに入れるなど体に密接した状態で長時間の使用は避けてください。また磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ、乗車券などに近づけないでください。記憶内容が破壊されるおそれがあります。

利便性

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：ご購入日より1年以内
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、ご購入いげ店へご相談ください。

保証書

ご購入いげ年月日
ご購入いげ店
お名前
ご住所
お電話番号

品名	デジタルタイマー「スリムキューブ」	品番	Z-430	MADE IN CHINA
Z-430WT				
4 536117 032895				

発売元 AIVIL 株式会社 トリコ インダストリーズ 〒556-0022 大阪市浪速区桜川12丁目9番4号
TEL.06-6568-0731 FAX.06-6568-0145 www.torico.co.jp


輸入元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター (フリーダイヤル) 0120-875-019 URL: https://www.dretec.co.jp
(受付時間：月～金 10：00～12：00, 13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)


取扱説明書

※本製品の画面にはキズを防ぐための保護シートが貼られています。ご使用前にはがしてください。(はがしにくい場合は右図のようにしてはがしてください。)
※本製品は操作終了後、約10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。
(カウント中を除く)
お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。電源はどのボタンを押しても入れることができます。
※時計表示とタイマー表示の切換：「MODE」ボタンを押します。


■ 各部名称

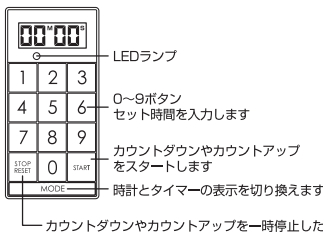

— カウントダウンやカウントアップを一時停止したり、表示を「00M00s」にします

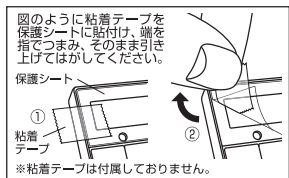

※粘着テープは付属しておりません。



ストップ穴
…付属のネックストラップを通すと音から下げて音が切れます。

3段階音量切替スイッチ
・音量大「HI」
・音量小「LOW」
・音量無「SILENT」

マグネット

電池カバー

■ 操作説明

● 時計のセット方法

- 1) 「MODE」ボタンを押して時計表示にします。
- 2) 「MODE」ボタンを4秒以上押し続けると「ビピッ」と音がして「時」が点滅します。
- 3) 午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を「STOP/RESET」ボタンで切り換えます。
- 4) 数字ボタンを押して「時」をセットします。
(例：3時とセットする場合→「0」、「3」と押す)
- 5) 「START」ボタンを押すと「分」が点滅します。
数字ボタンを押して「分」をセットします。
- 6) 「MODE」ボタンを押してセット完了です。

● カウントアップ機能

- 1) 「MODE」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「STOP/RESET」ボタンを押して「00M00s」表示にします。
- 3) 「START」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 4) 「STOP/RESET」ボタンを押すとカウントアップは停止します。
- 5) カウントアップ中「STOP/RESET」ボタンを押すと一時停止することができます。
続けてカウントアップをする場合は再度「START」ボタンを押してください。





● カウントダウン機能

- 1) 「MODE」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「STOP/RESET」ボタンを押して「00M00s」表示にします。
- 3) 数字ボタンを押して時間セットします。表示部の数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押してください。(例：3分に設定する場合→「3」、「0」、「0」と押す)
- 4) 「START」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。(セット時間が5分間を超える時は5分前にプレアラームが鳴って知らせます。また、セット時間が10分間を超える時は10分前と5分前にプレアラームが鳴って知らせます。プレアラームは解除できません。)
※音量切替スイッチが音量無「SILENT」に合っている場合はアラーム、プレアラームは鳴りません。
LEDランプのみで時間をお知らせします。
- 5) アラームを止める時はどのボタンを押しても止まります。
(リピート機能：アラームを止めると元のセット時間に戻ります)
- 6) カウントダウン中「STOP/RESET」ボタンを押すと一時停止することができます。
続けてカウントダウンをする場合は再度「START」ボタンを押してください。

■ 電池交換 (使用電池：リチウム電池 CR2025×1個)

電池容量が少なくなってきたとき、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 電池カバーを取りはずします。(図1参照)
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性(＋、－)を正しく入れます。(＋を上にしてください。)
このとき電池がツメの下側になるようにセットしてください。(図2参照)
※電池が取り出しにくい場合は、マイナスドライバー等の先が細いものを使い取り出してください。(図3参照)
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーをカチッと音がするまで押しこんで閉じます。

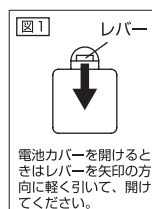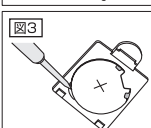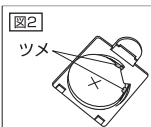

電池カバーを開けるときはレバーを矢印の方向に軽く引いて、開けてください。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。(1日30秒アラームを鳴らした場合)製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、上記表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 取り扱い上のご注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、破壊、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはたたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。
電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(＋、－)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
 - ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上にご生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびご購入いげ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理部の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- 保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、ご購入いげ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本製品に明示した期間において無料修理を約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。