

マジックテープ接続取り付け方法

1 全体図の配置を確認

フルセット配置図

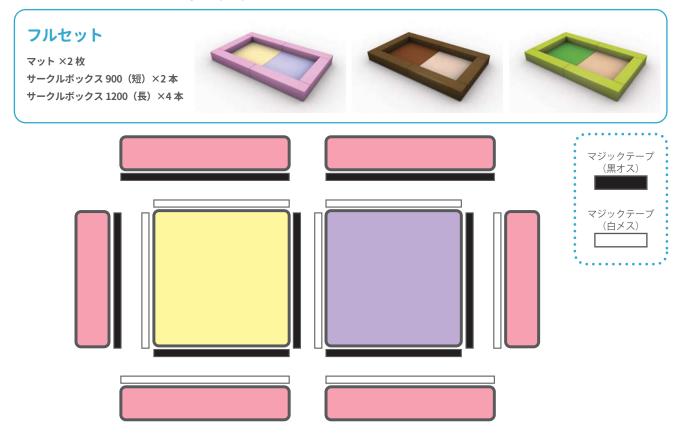


コの字型セット(壁付)配置図

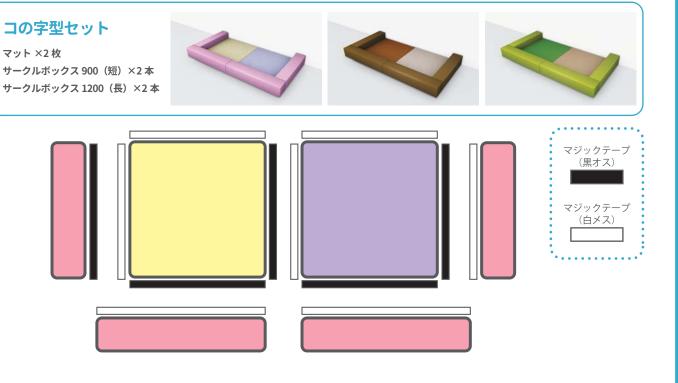

2 マット同士の接続

マットとマットの接続部分にビニールシートを挟む 揃える位置を固定し、マットをやや接続方向に押しながらビニールシートを抜き取る

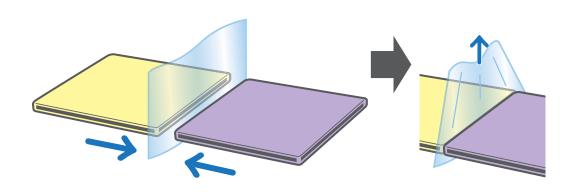

3 ボックスとマットの接続

揃える位置を固定し、ボックスとマットを接続方向に押しながらビニールシートを抜き取る

